


INSIA 어린이텐트 ISC0050

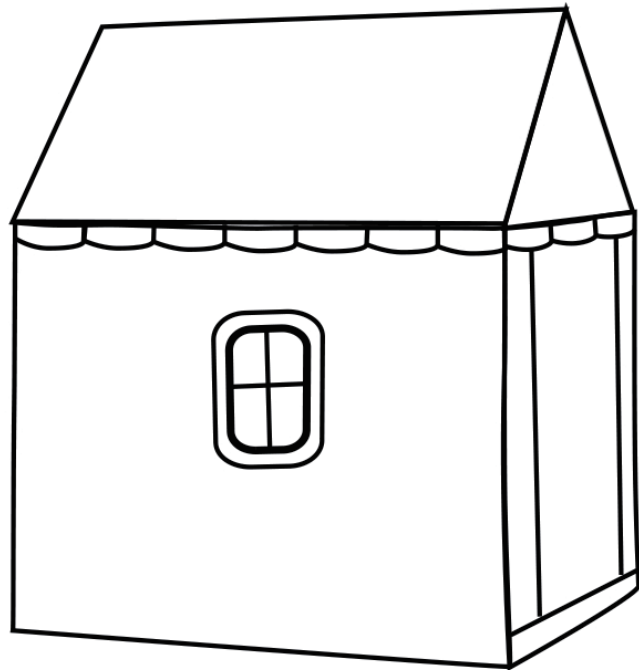

[취급주의]


- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

[경고]

- 화기로부터 멀리할 것
- 3세 이하 사용 금지. 입에 넣지 마시오.

[주의]

- 유연한 플라스틱 포장재는 질식의 위험이 있으므로 유아의 손이 닿지 않도록 할 것
- 보호자가 조립할 것
- 난로, 다리미 등의 위험물 근처, 계단이나 베란다 출입구, 현관 등 추락의 위험이 있는 곳에서는 사용하지 말 것
- 편평한 바닥에서 사용할 것
- 조립하는 제품은 올바르게 안전한 조립을 위하여 사용설명서를 보관할 것

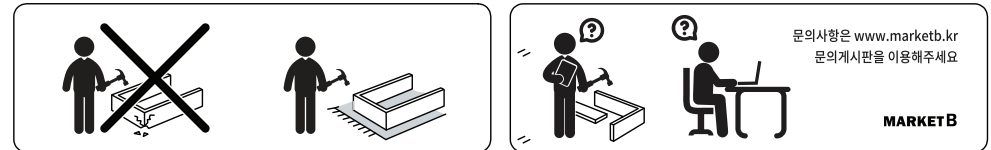


TIP


조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

<p>A x1</p>	<p>B x14</p> <p>60cm/23.62inches</p>	<p>C x5</p> <p>90cm/35.43inches</p>	<p>D x 5</p> <p>14.5cm/5.7inches</p>
<p>E x4</p>	<p>F x4</p>	<p>G x2</p>	<p>H x1</p> <p>93cm/36.61inches</p>


1

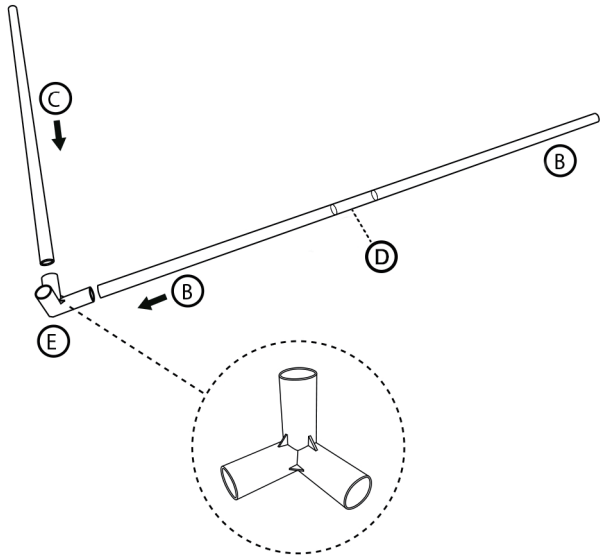


2

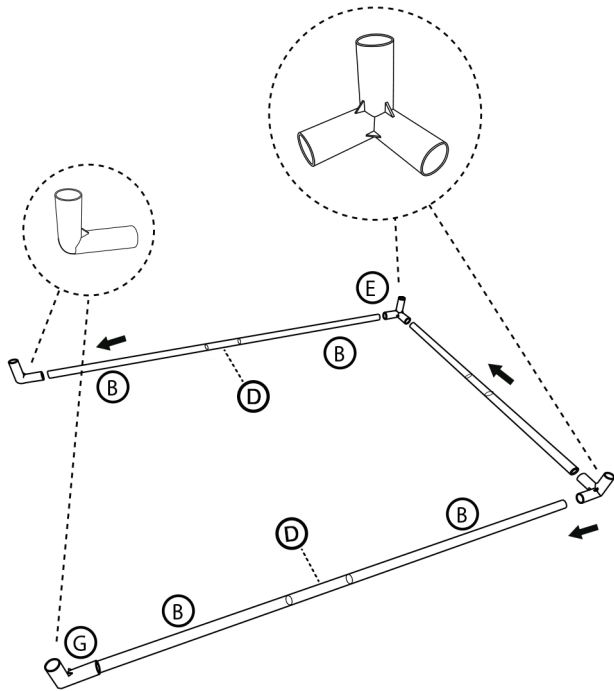

3

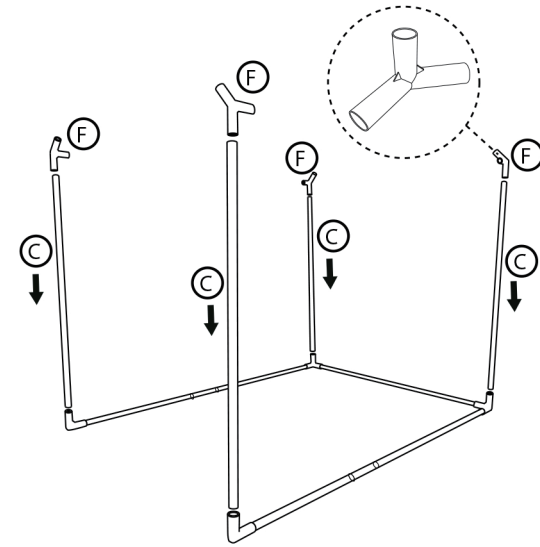


4

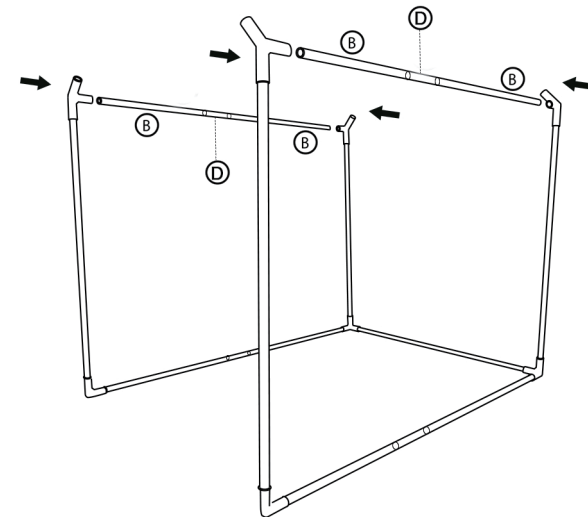


* 내부 프레임(지붕 제외) 조립 후 텐트 커버를 씌워주세요.

5

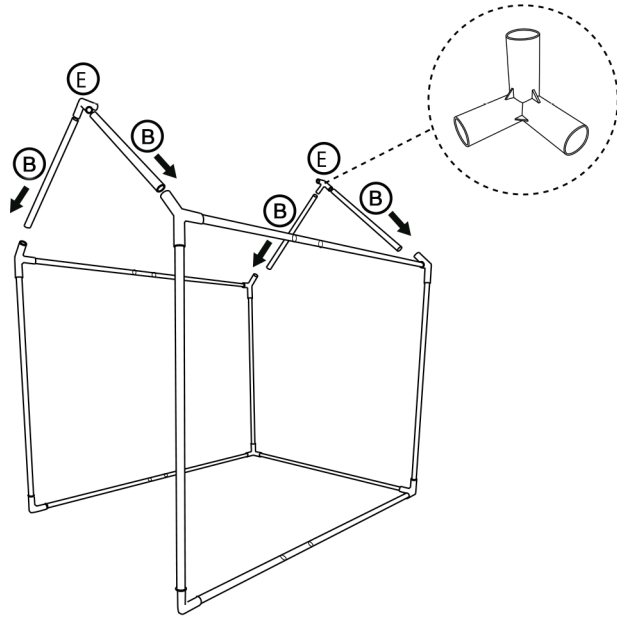


* 지붕 프레임은 텐트 커버를 씌운 후 안에서 조립해주세요.

6

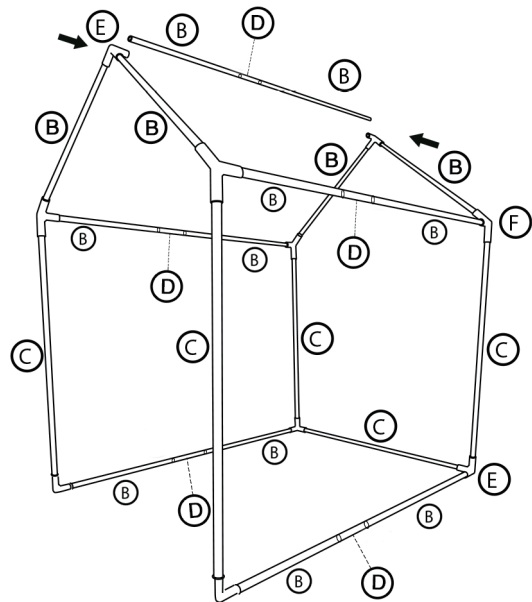

7

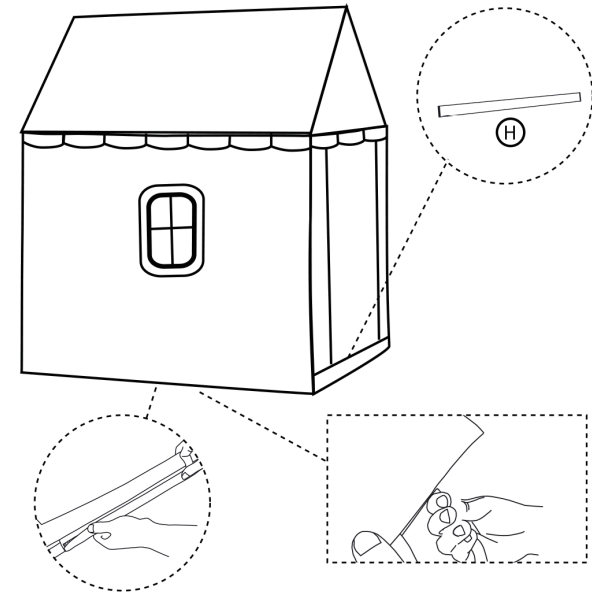

8

