

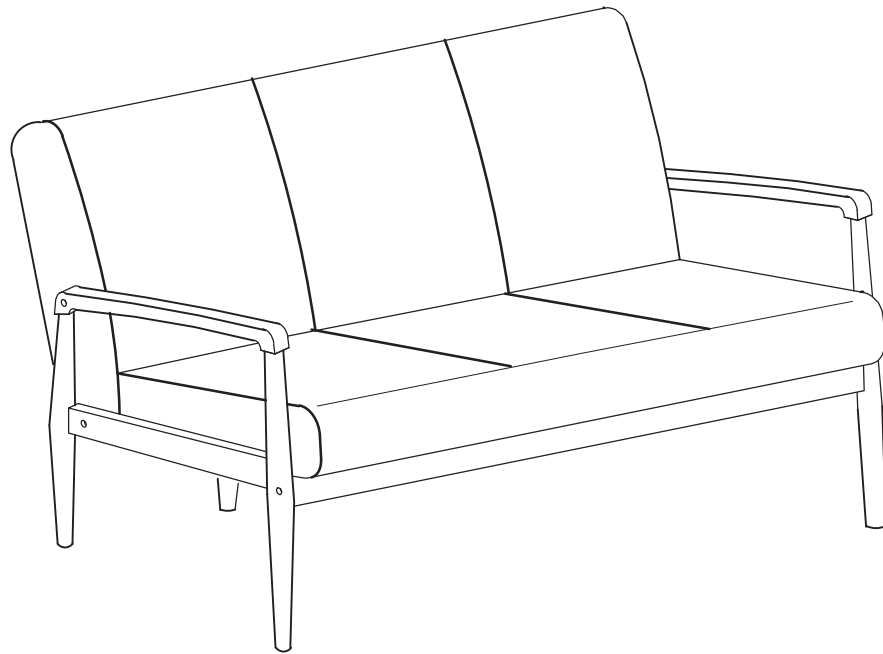


DESA 패브릭 소파 3인 F3056

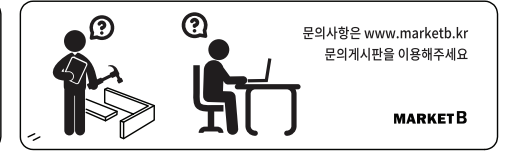

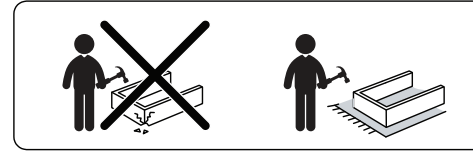



[취급주의]











- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.





TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.


ITEM	PART NAME	QTY
1	CUSHION BACK 	1 PC
2	CUSHION SEAT 	1 PC
3	APRON 	1 PC
4	LEG L&R 	2 PCS

ITEM	HARDWARE NAME	DESCRIPTION	QTY
A	JCBC BOLT M6x70mm		2 PCS
B	JCBC BOLT M6x60mm		4 PCS
C	JCBC BOLT M6x20mm		3 PCS
D	SPRING WASHER DIA11x1mm		6 PCS
E	FLAT WASHER DIA13x1mm		6 PCS
F	BARREL NUT		2 PCS
G	WOOD DOWEL M8x30MM		4 PCS
H	WOOD BUTTON		6 PCS
I	CSK SCREW M4x38MM		4 PCS
J	ALLEN KEY		1 PC

1

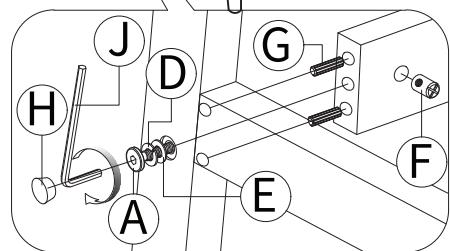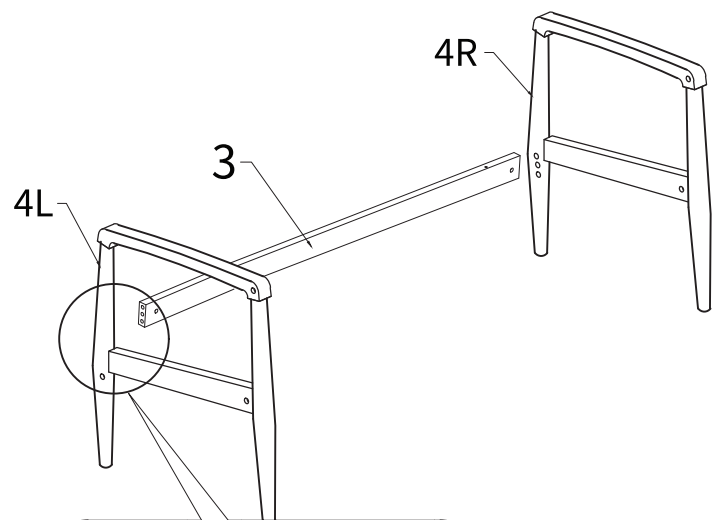

2

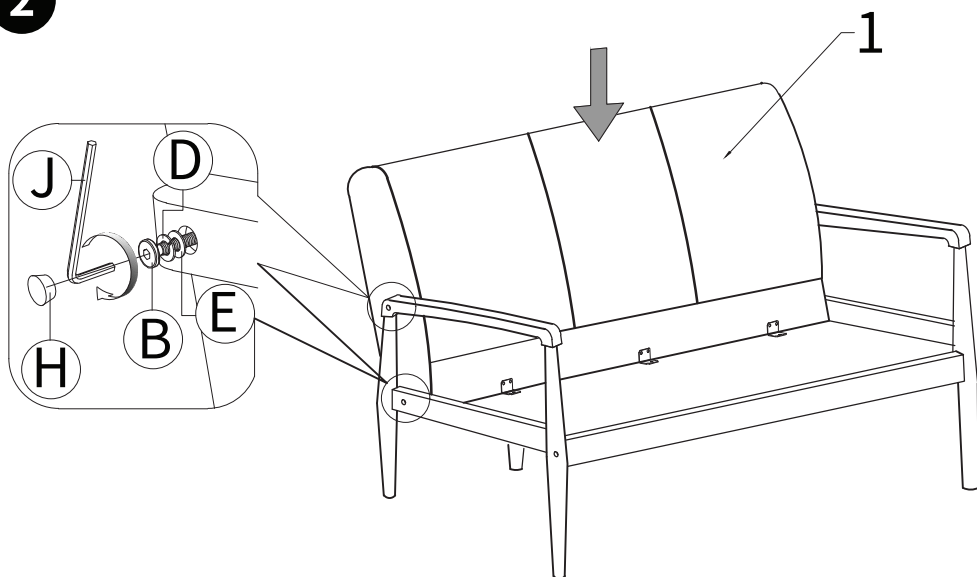

3

