


MARKET B



VINART

선반행거 WRM150110

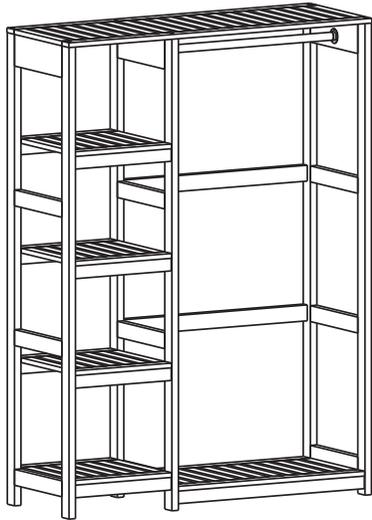

[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

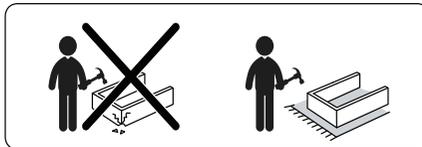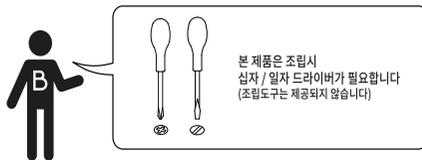


MARKET B

TIP 조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

| | 부품명 | 수량 | | 부품명 | 수량 |
|--|---------------------|----|--|---------------|----|
| | (A) 유로볼트 | 24 | | (G) 굽힘방지패드 | 6 |
| | (B) 나사 | 24 | | (H) 나사스티커 (대) | 16 |
| | (C) 육각렌치 | 1 | | (I) 나사스티커 (소) | 6 |
| | (D) 나사 | 6 | | (J) 벽고정장치 | 2 |
| | (E) 본드 | 1 | | (K) 전용나사 (본체) | 4 |
| | (F) 옷봉연결부품 나사 3개 | 2 | | (L) 전용나사 (벽) | 2 |

| 부품명 | 수량 |
|---------|----|
| ① 상판 | 1 |
| ② 하판 | 1 |
| ③ 왼쪽판 | 1 |
| ④ 오른쪽판 | 1 |
| ⑤ 중립판 | 1 |
| ⑥ 중간판 | 4 |
| ⑦ 보조판 1 | 8 |
| ⑧ 보조판 2 | 2 |
| ⑨ 보조판 3 | 2 |
| ⑩ 옷봉 | 1 |


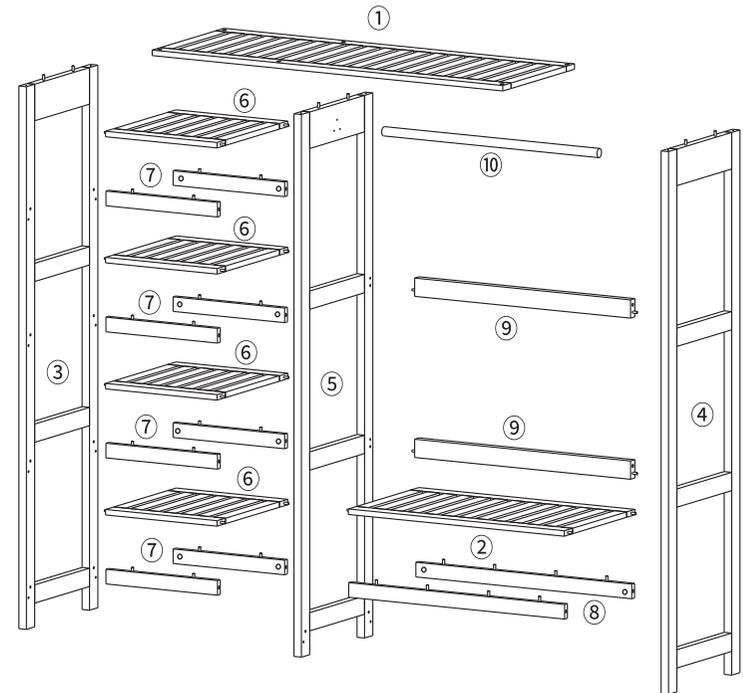


STEP 1

!! 유로볼트 설치시 주의사항 !!

이 위치까지만
볼트를 조여주세요.


이 작업을 제대로 하지 않으면
조립 시음이 발생할 수 있습니다!!

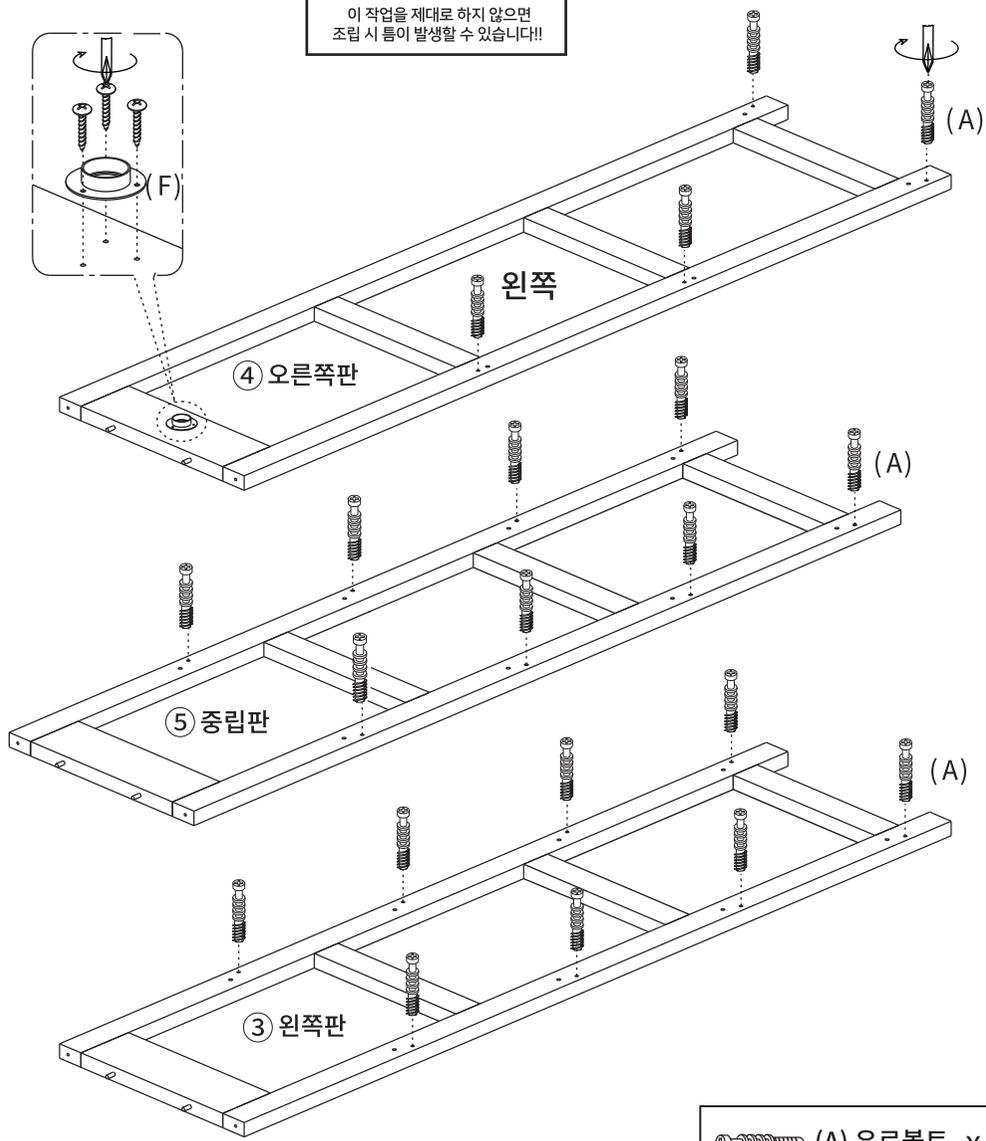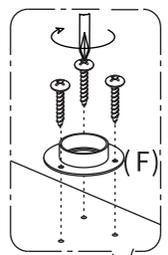

-  (A) 유로볼트 x 20
-  (F) 옷봉연결부품 나사 3개 x 1


STEP 2

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

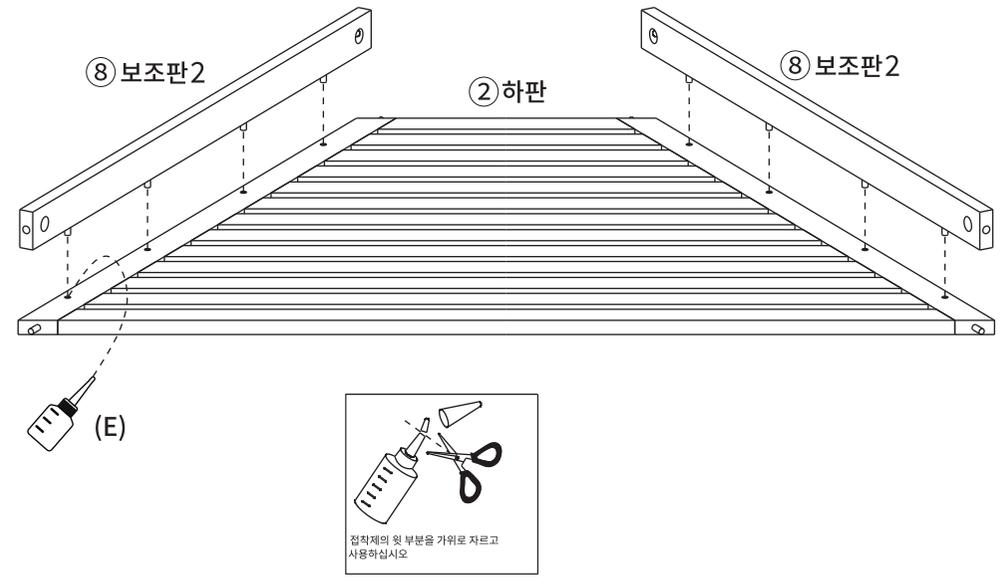


STEP 3

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

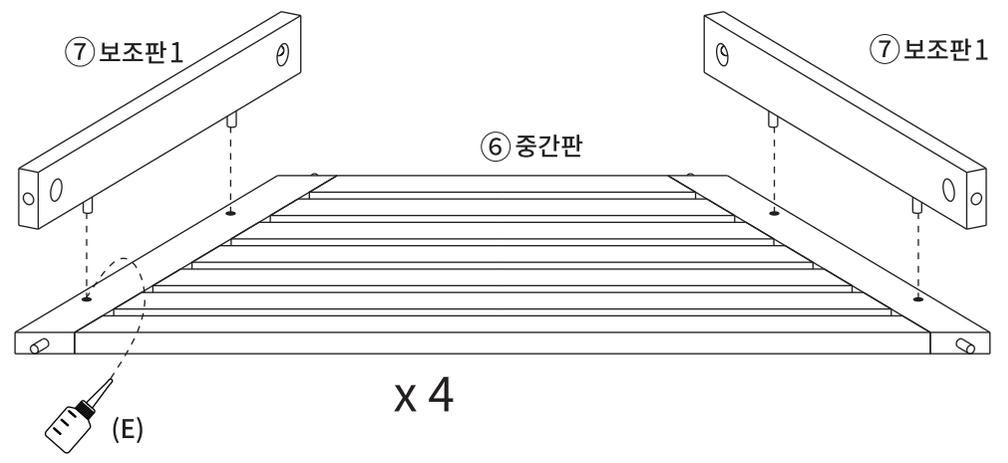

STEP 4

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

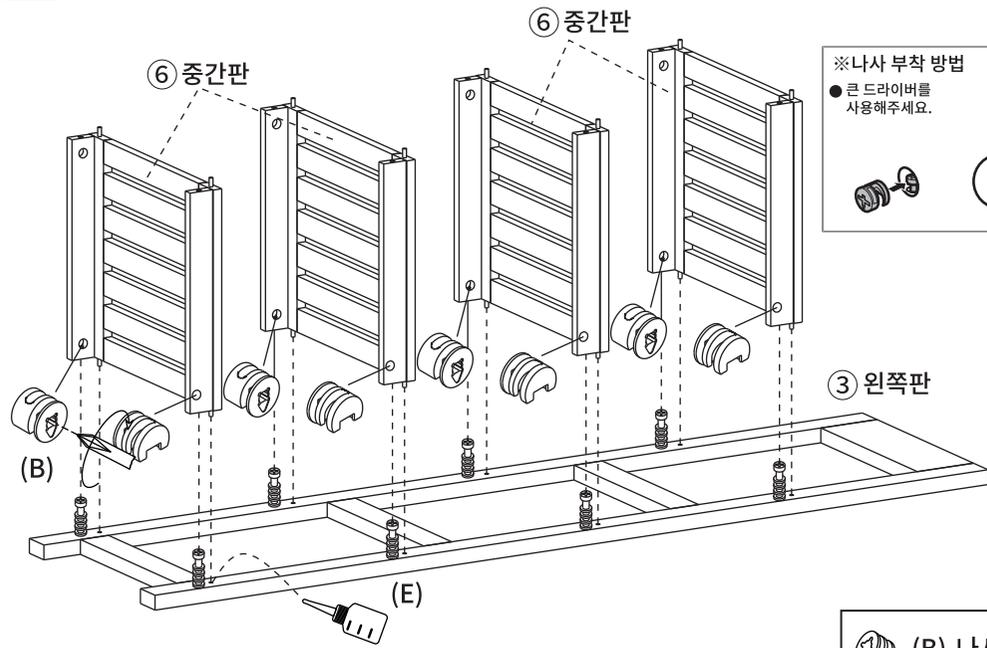


※나사 부착 방법

- 큰 드라이버를 사용해주세요.
- 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용 가능합니다.

(B) 나사 x 8

STEP 5


※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

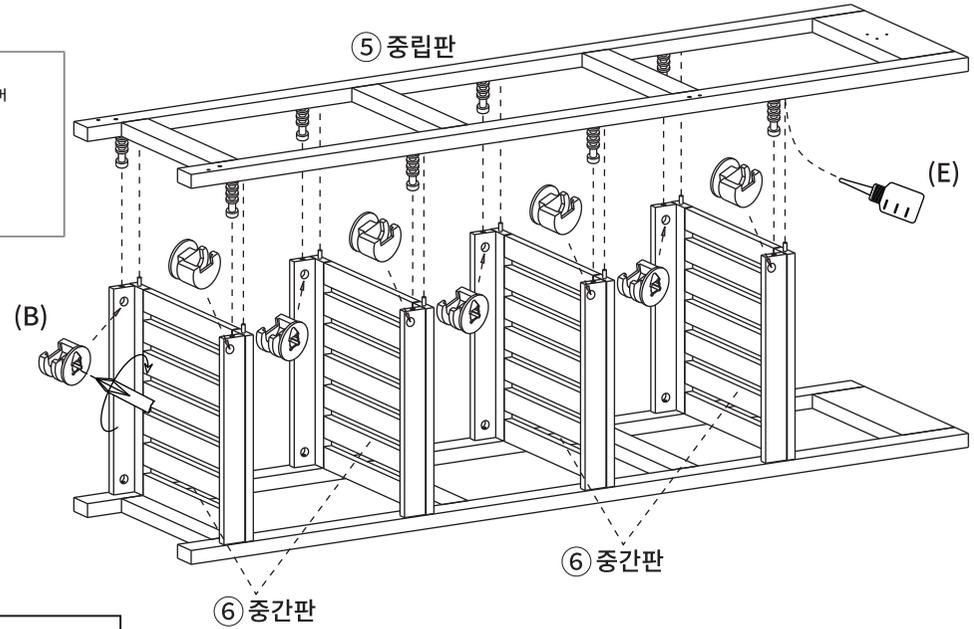



(B) 나사 x 8

STEP 6

!! 유로볼트 설치시 주의사항!!

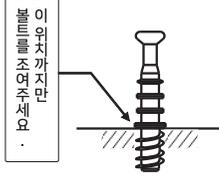

이 작업을 제대로 하지 않으면 조립 시 틀이 발생할 수 있습니다!!

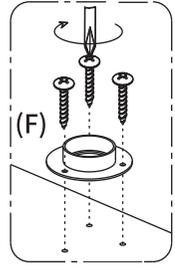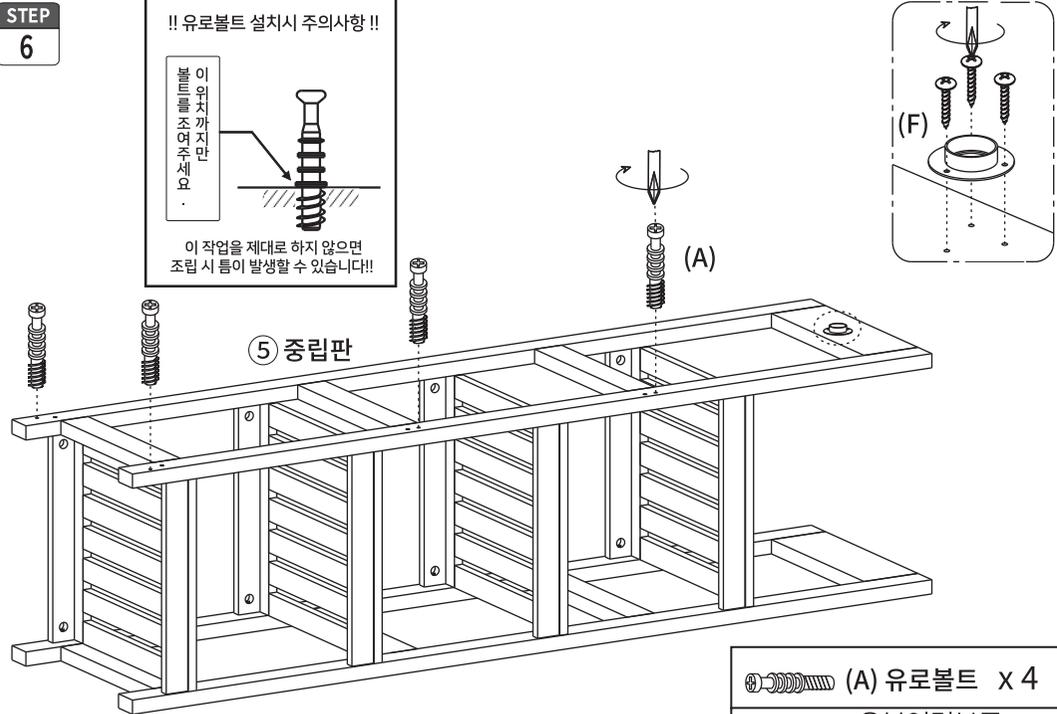


(A) 유로볼트 x 4

(F) 옷봉연결부품 나사 3개 x 1

STEP 7

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

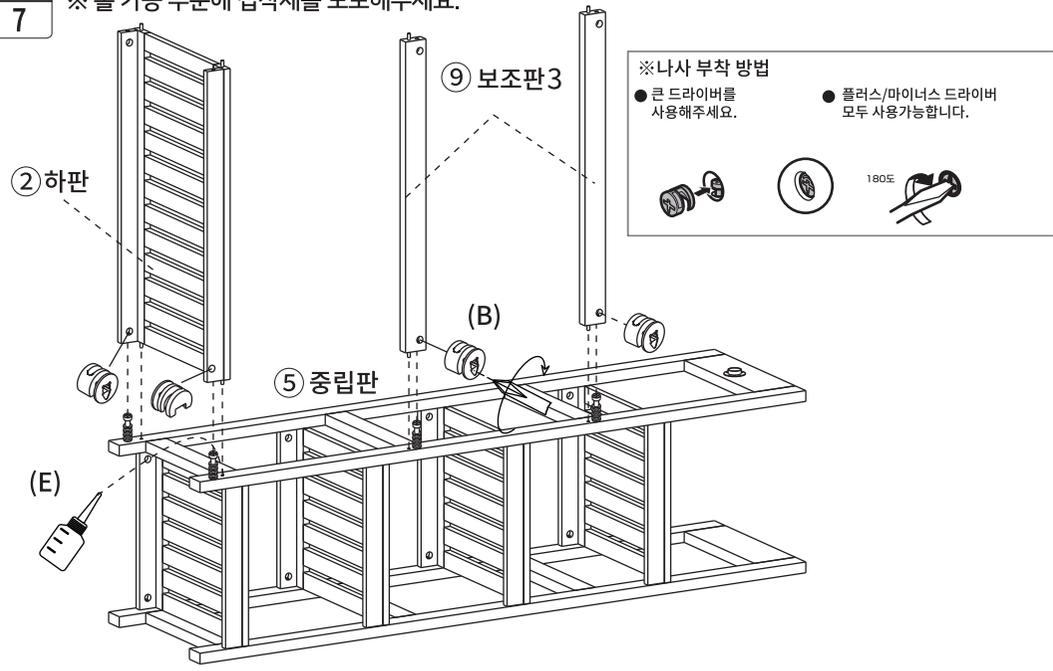


※나사 부착 방법

- 큰 드라이버를 사용해주세요.
- 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용 가능합니다.

(B) 나사 x 4

STEP 8


※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

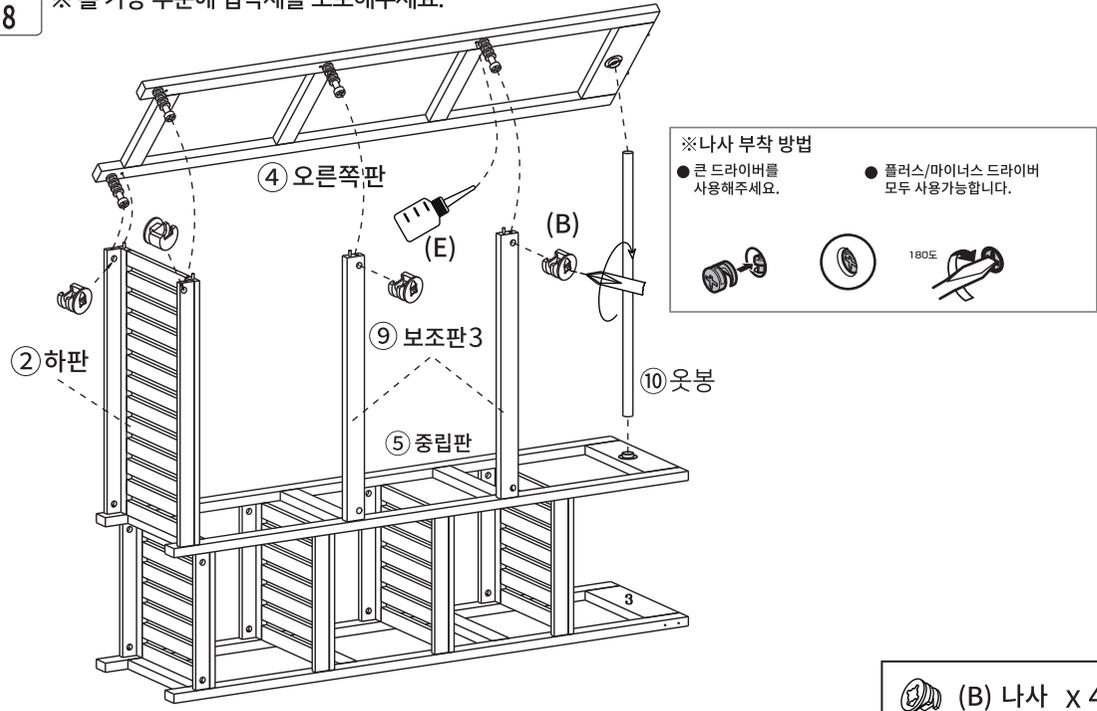


(B) 나사 x 4 (D) 나사 x 6

STEP 9

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.


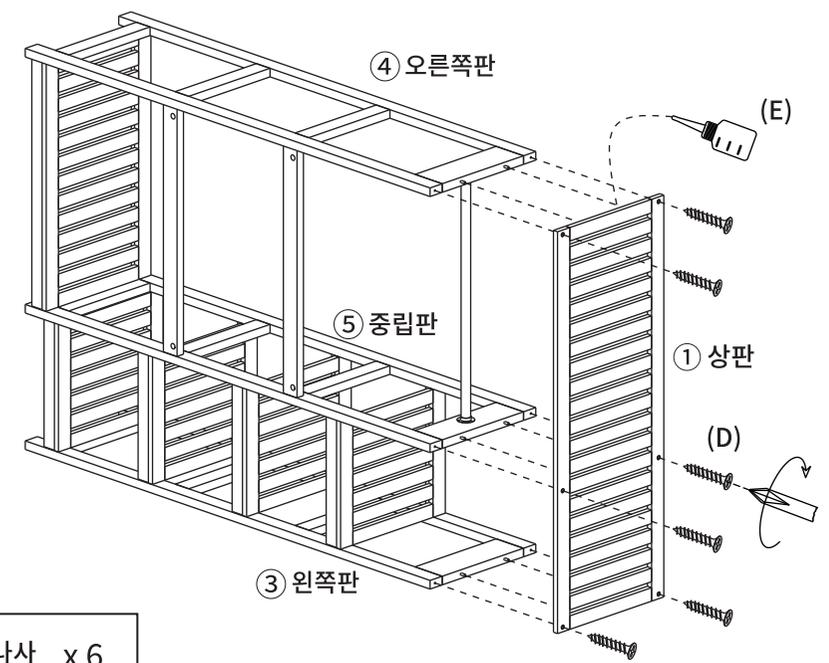


STEP 10


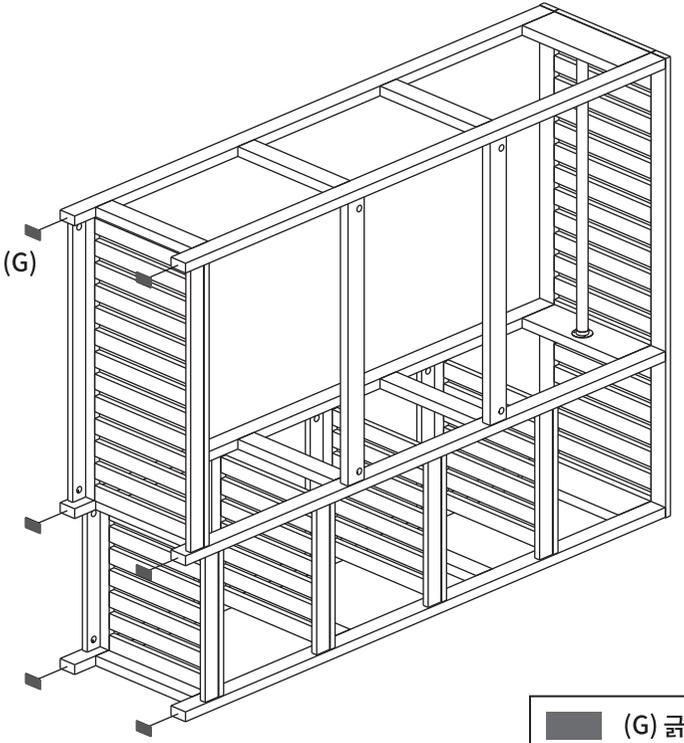


(G) 굽힘방지패드 x 6 (H) 나사스티커 (대) x 10

STEP 11

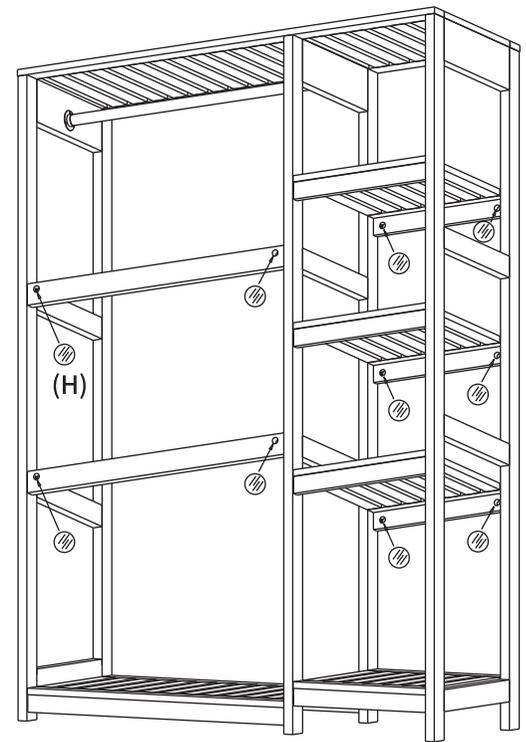
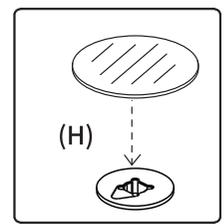


STEP
12

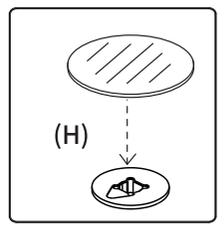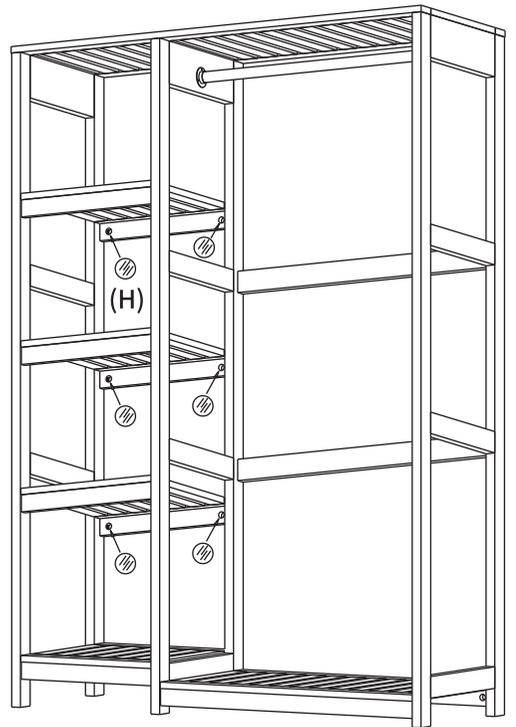

(H) 나사스티커 (대) x 6



STEP
13

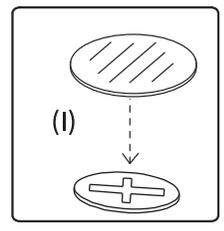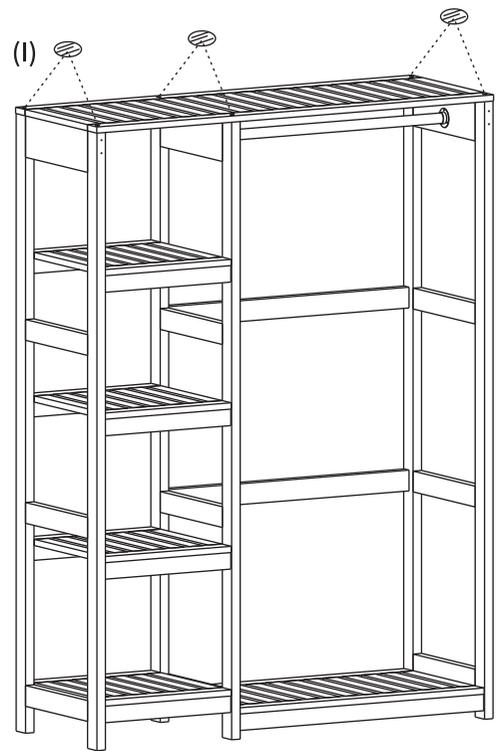

(I) 나사스티커 (소) x 6

STEP
14

벽고정장치 조립 시
상판의 홈을 피해 평평한 면에
설치해주세요.

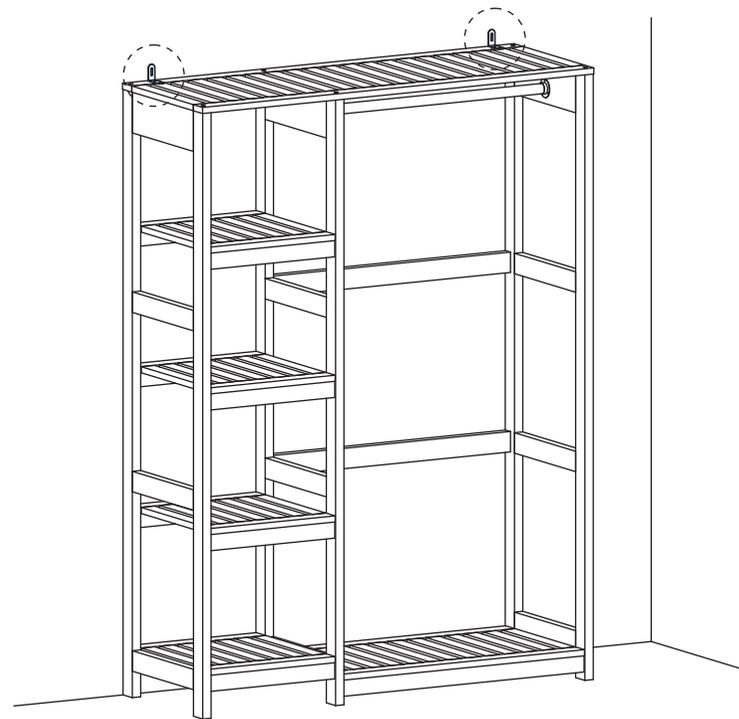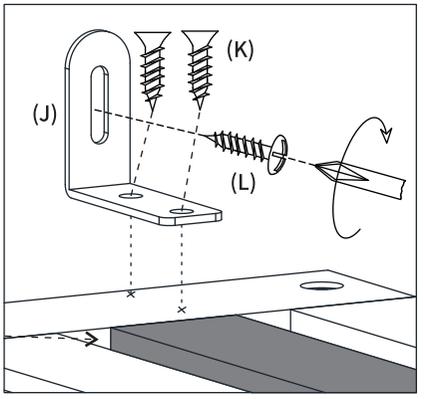

-  (J) 벽고정장치 x 2
-  (K) 전용나사 (본체) x 4
-  (L) 전용나사 (벽) x 2