MARKET B

POLABO
펜꽂이 12칸 PHM3736

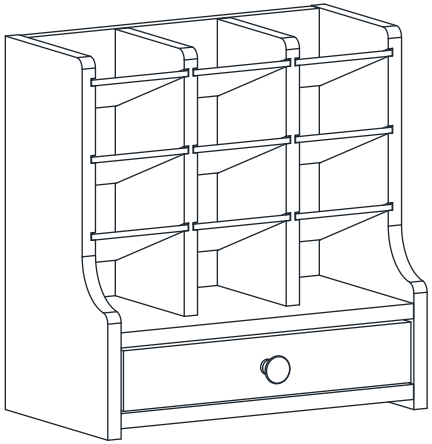

[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.

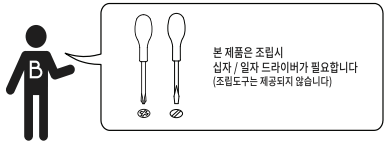

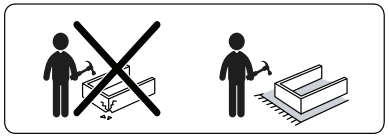

TIP 조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

	부품명	수량		부품명	수량
	(A) 유로볼트	12		(F) 육각렌치	1
	(B) 본체용 나사	10		(G) 손잡이 나사 1개	1
	(C) 서랍용 나사	2		(H) 나사 스티커 (대)	6
	(D) 나사	12		(I) 나사 스티커 (소)	4
	(E) 본드	1		(J) 긁힘방지패드	4

본체용 부품

부품명	수량
① 왼쪽판	1
② 오른쪽판	1
③ 중간판	1
④ 하판	1
⑤ 중립판	2
⑥ 선반	9
⑦ 뒤판	1

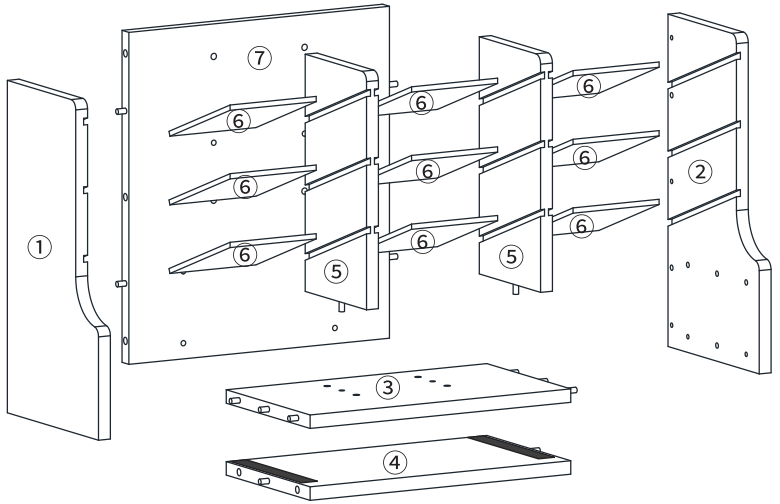

서랍용 부품

부품명	수량
⑧ 서랍 앞판	1
⑨ 서랍 뒤판	1
⑩ 서랍 왼쪽판	1
⑪ 서랍 오른쪽판	1
⑫ 서랍 바닥판	1

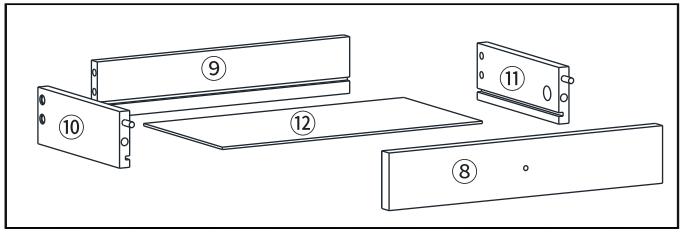

STEP 1

!! 유로볼트 설치시 주의사항 !!

볼트를 조여주세요.

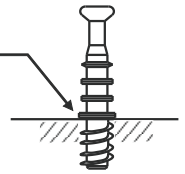

이 위치까지만

이 작업을 제대로 하지 않으면
조립 시 틈이 발생할 수 있습니다!!

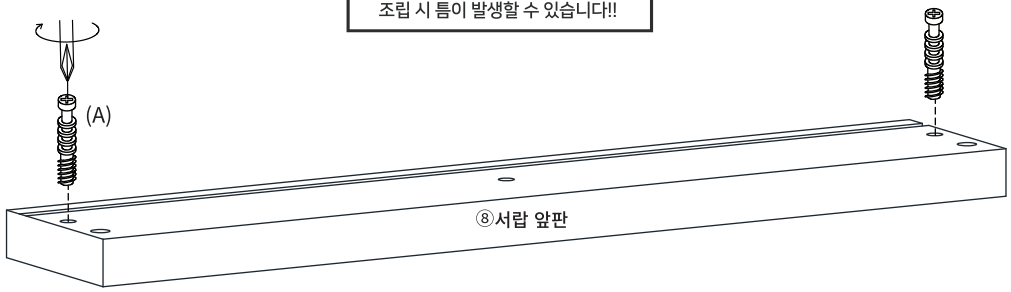

(A) 유로볼트 x2

STEP 2

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

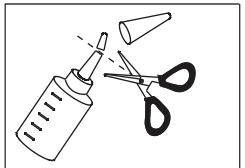

접착제의 윗 부분을 가위로 자르고
사용하십시오

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

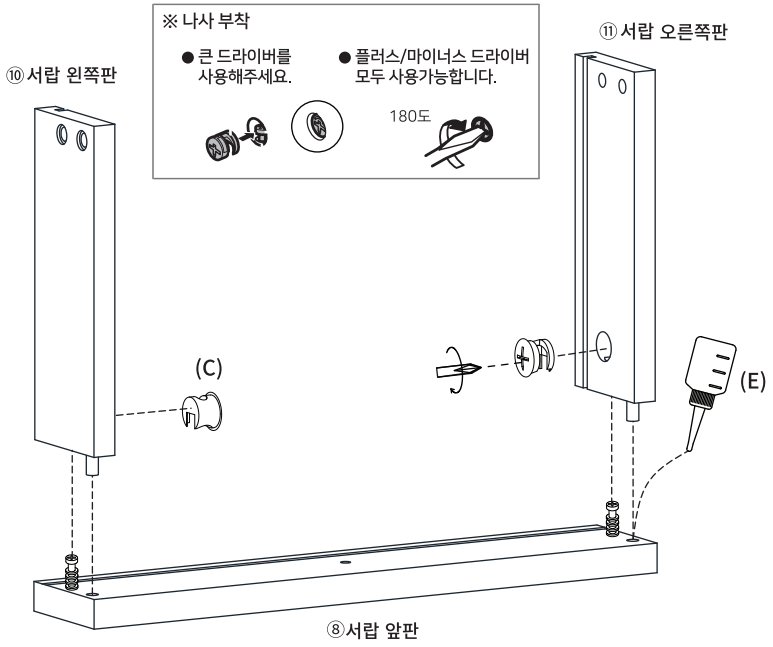

(C) 서랍용 나사 x2

STEP 3

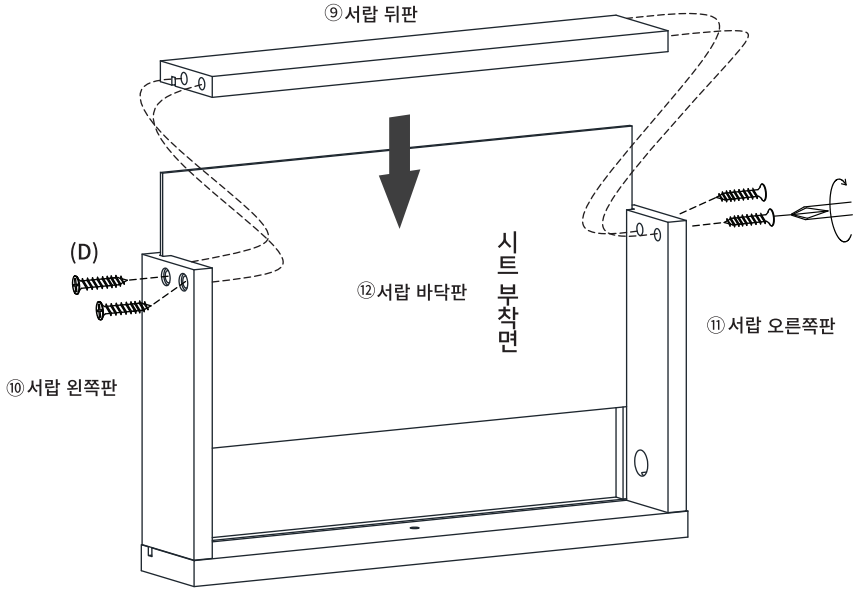

(D) 나사 x4

STEP 4

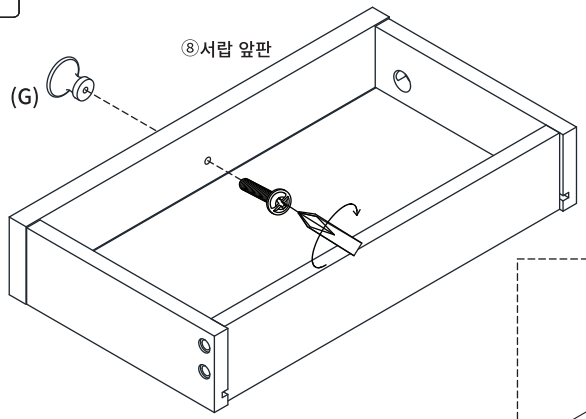

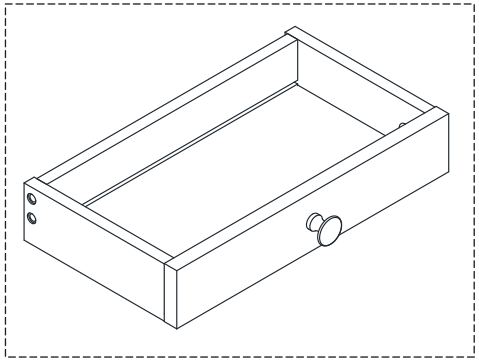

(G) 손잡이 x1
나사1개

STEP 5

!! 유로볼트 설치시 주의사항 !!

볼트를 조여주세요.

이 위치까지만

이 작업을 제대로 하지 않으면
조립 시 틈이 발생할 수 있습니다!!

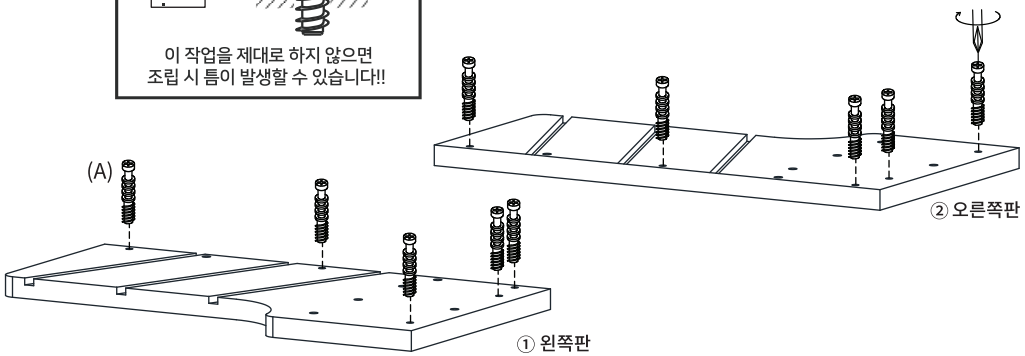

(A) 유로볼트 x10

STEP 6

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

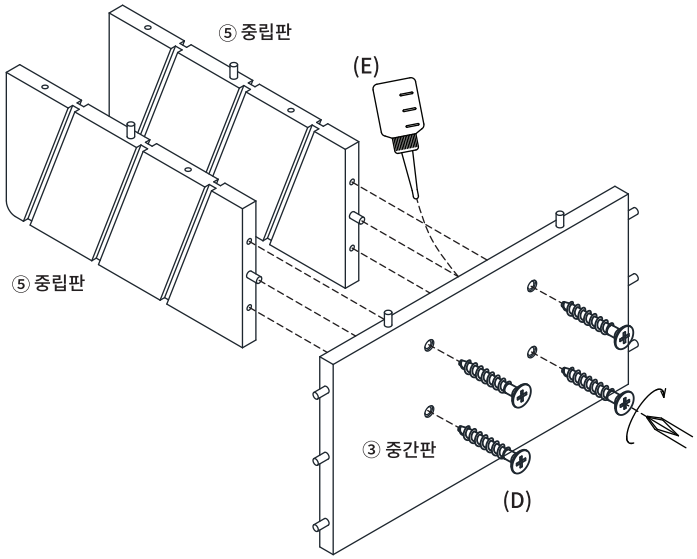

(D) 나사 x4

STEP 7

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

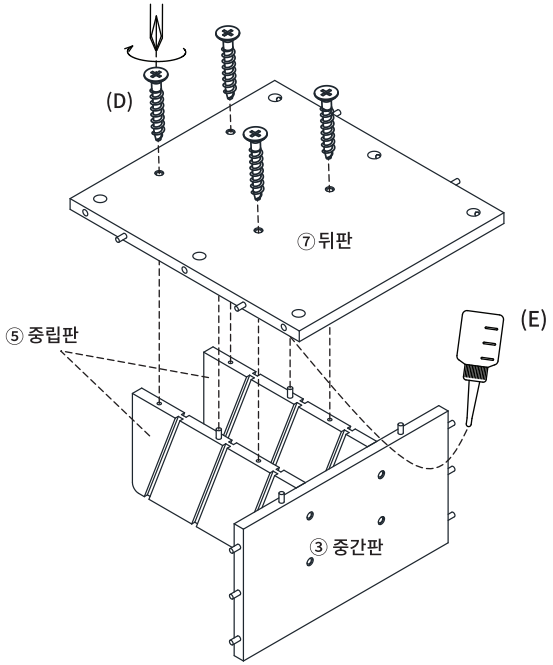

(D) 나사 x4

STEP 8

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

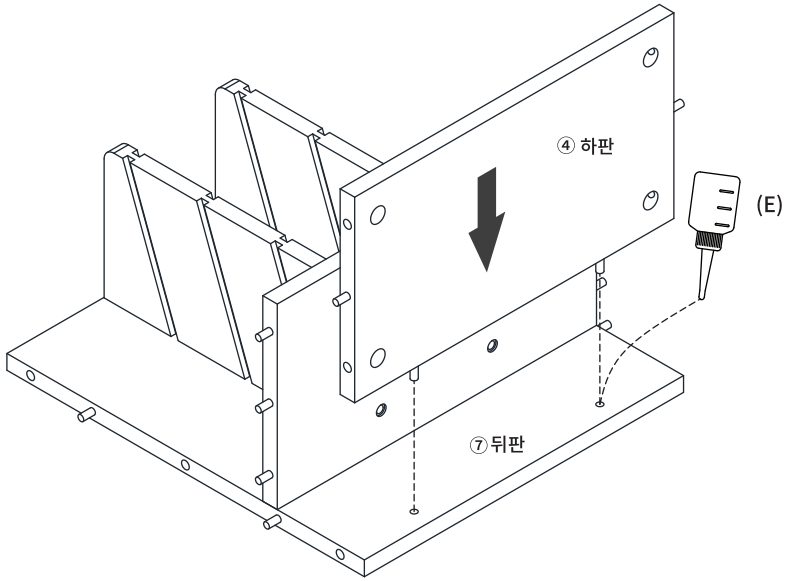

STEP 9

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

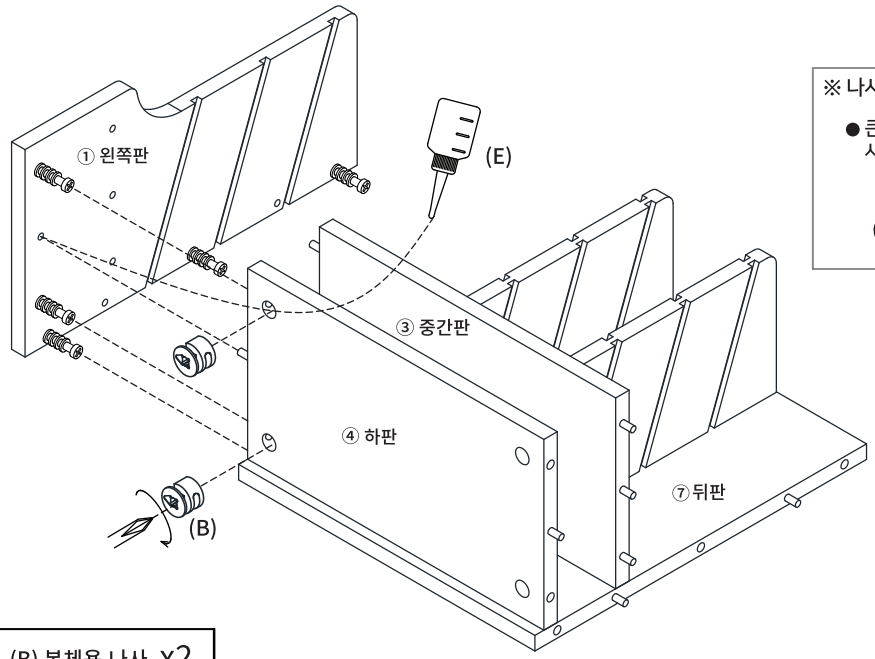

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

180도

(B) 본체용 나사 x2

STEP 10

※ 홀 가공 부분에 접착제를 도포해주세요.

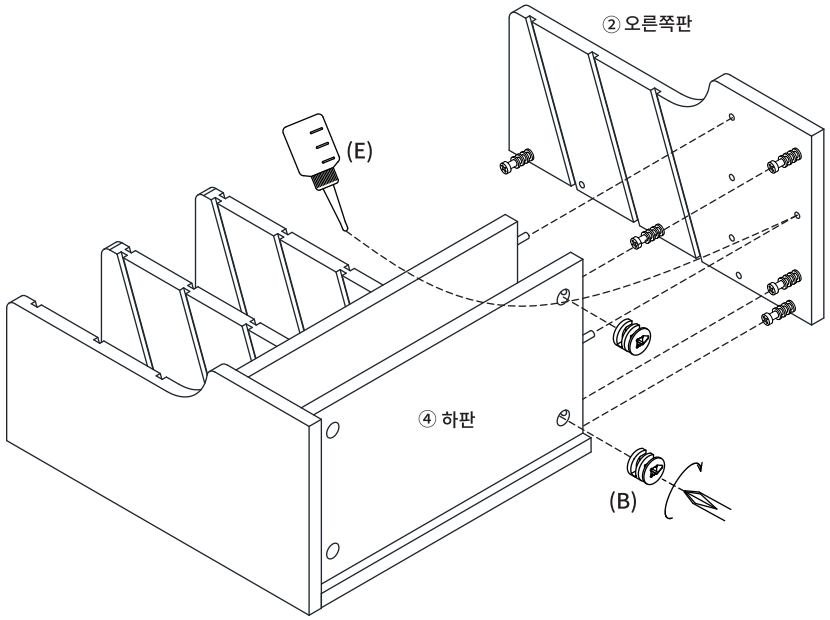

(B) 본체용 나사 x2

STEP 11

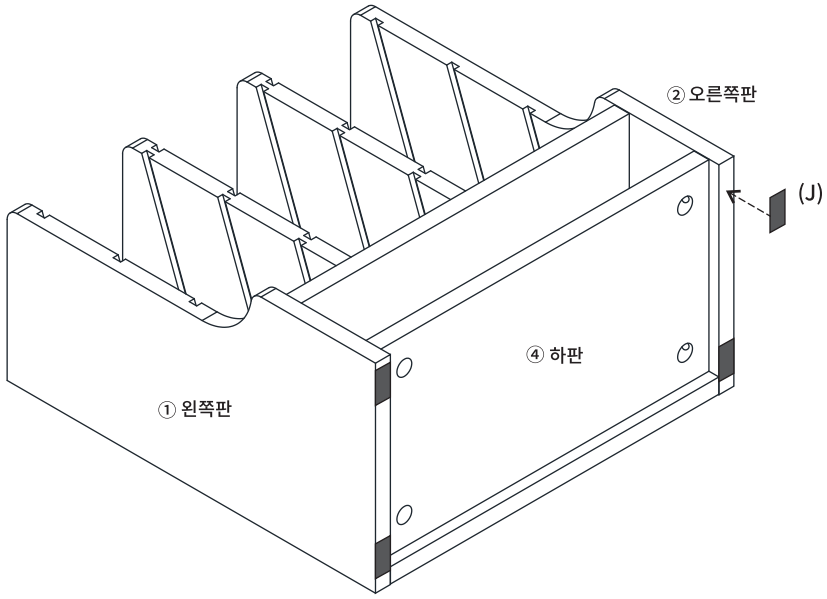

(J) 긁힘방지패드 x4

STEP 12

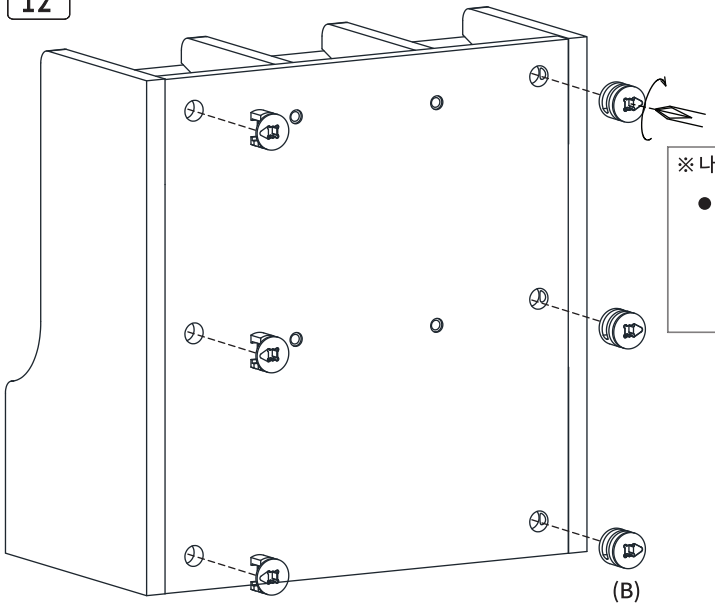

※ 나사 부착

● 큰 드라이버를 사용해주세요.

● 플러스/마이너스 드라이버 모두 사용가능합니다.

180도

(B) 본체용 나사 x6

STEP 13

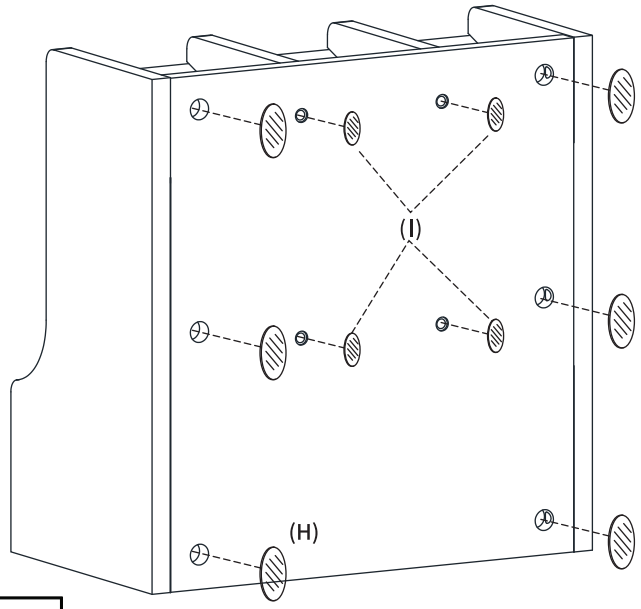

(H) 나사 스티커 (대) x6

(I) 나사 스티커 (소) x4

STEP 14

※선반 단면의 비스듬한 부분이
바깥쪽을 향하게 조립해주세요.

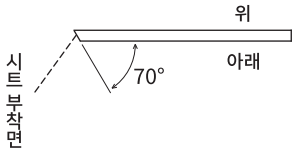

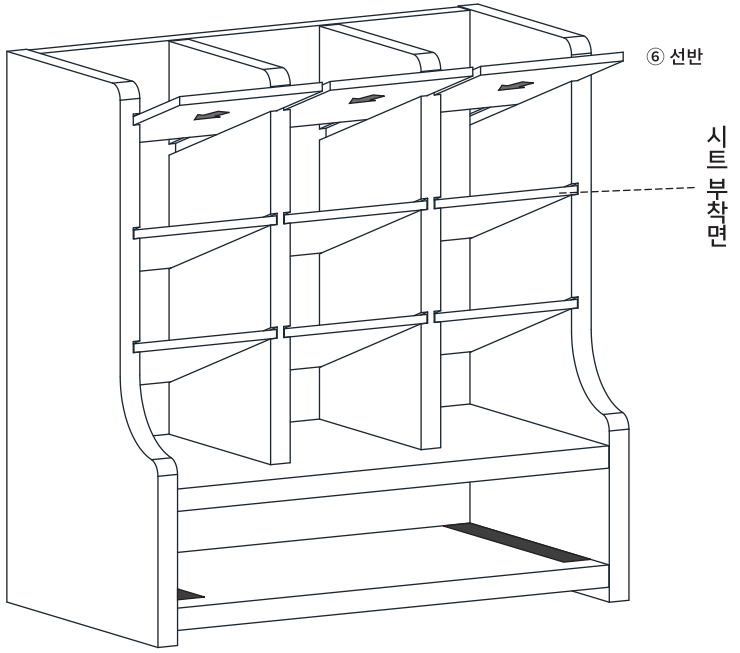
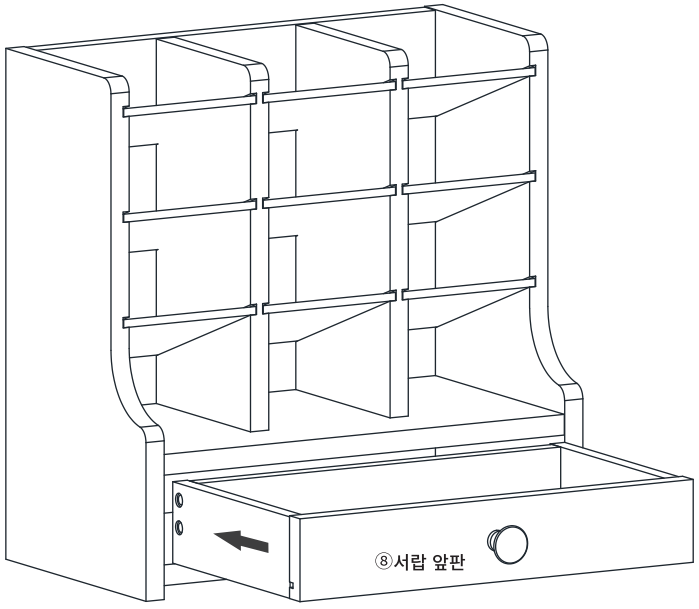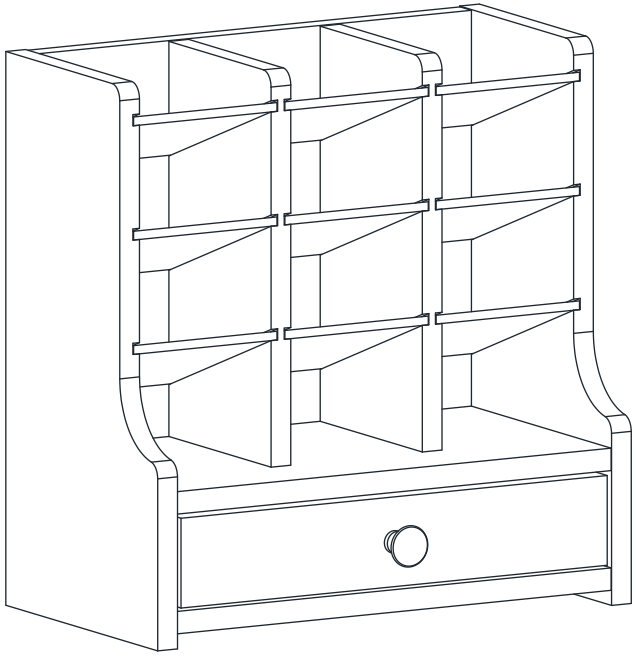
STEP 15